

## 施工前に必ずお読み下さい

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分しています。



気をつけていただきたい「注意」を表します。




必ず実行していただく「強制」を表します。




## 注意 (取り付けされる前に)

- 配水管 (VP・VU75) が床上まで立ち上がっていることを確認してください。
- 横引に使用の場合、床下寸法は最低 150mm 以上 (※注) が必要です。  
 ※注 市販の塩ビ製エルボを使用する場合、仕上がり床面から下の寸法が、最低 150mm 以上が必要です。
- 本製品を改造または加工等しないでください。
- 排水勾配に注意し、ダブルトラップにならないように配管してください。

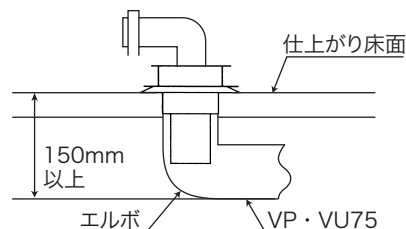


## 施工手順


- ① 床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断する。  
 ※横引きの場合、床面より 150mm 以上確保してください。  
 ※排水管は床面より、はみ出さないように切断してください。

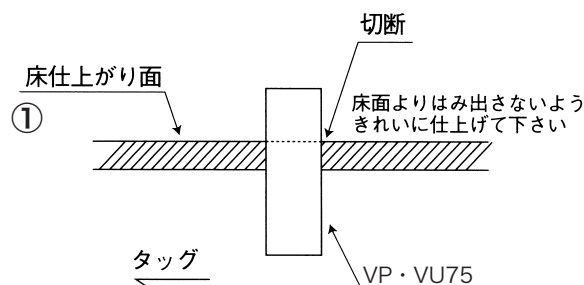

- ② 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ接着剤を塗布し差し込む。  
 VU75 を使用の場合は、リングの内側にも接着剤を塗布してください。  
 ※床面の防水保護の為に本体ツバ部の裏側にシリコンを塗布してください。

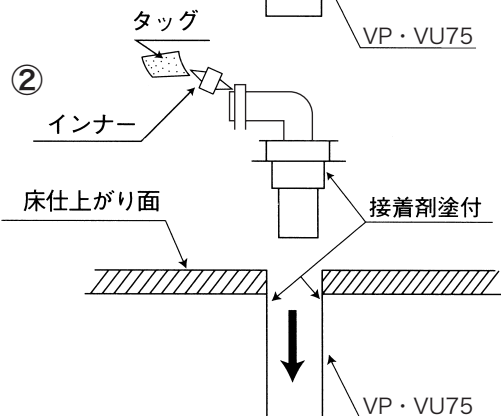

- ③ 付属ビスで本体を固定してください。

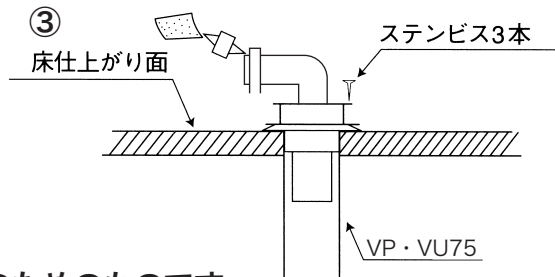

- ※付属のワイヤーバンド、タグ及びインナーはお客様のためのものです。必ずそのまま付けておいて下さい。
- ※本品を本目的以外に使用しないで下さい。